

bedienungsanleitung

directions for use

YOUR NEW PHILIPS

mode d'emploi

1/1956

66 220 17.2-77

gebruiksaanwijzing

UW NIEUWE PHILIPS

BI-AMPLI

ONTVANGER B 7 X 63 A BIEDT U.....

Twee gescheiden geluidskanalen

met:

Twee aparte versterkers

(één voor hoge, één voor lage tonen)


Twee gescheiden luidsprekers

(één voor hoge, één voor lage tonen)

Dubbelbelting om

*een
werkelijke
verbetering*

Indien Uw ontvanger niet door Uw handelaar werd geïnstalleerd, dient U beslist eerst de achterzijde te lezen. Voor een goed begrip van de werking van deze ontvanger en zijn bedieningsorganen, verdient het aanbeveling de onderstaande „Bediening” nauwkeurig te lezen.

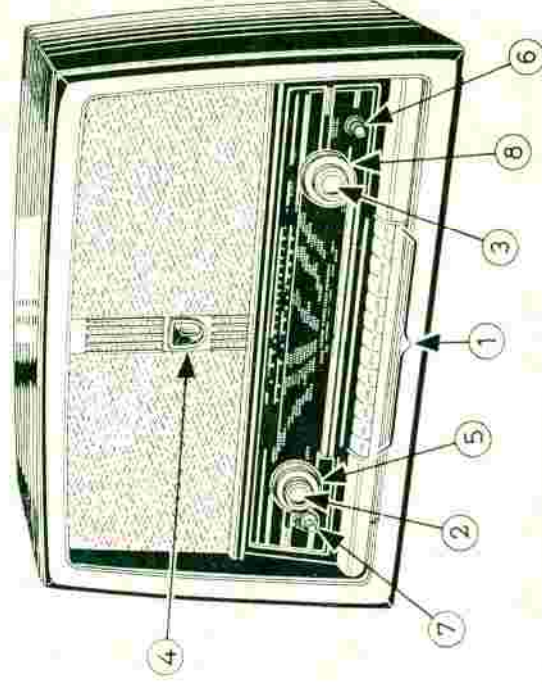

Bediening

① Drukknopschakelaars

Van links naar rechts:

Gram; grammofoon- of bandrecorderweergave

Stu; in te stellen op MG-zender

④ Zichtbare afstemming



Voor juiste afstemming de afstemknop draaien tot de donkere sectoren van de afstembuis het kleinst zijn.