


gebruiksaanwijzing



Uw garantie voor hoogste kwaliteit
en perfecte weergave

Indien Uw ontvanger niet door Uw handelaar van batterijen werd voorzien, dient U beslist eerst het hoofdstuk „Inzetten van de batterijen“ te lezen. Voor een goed begrip van de werking van deze ontvanger en zijn bedieningsorganen verdient het aanbeveling de onderstaande aanwijzingen nauwkeurig te lezen.

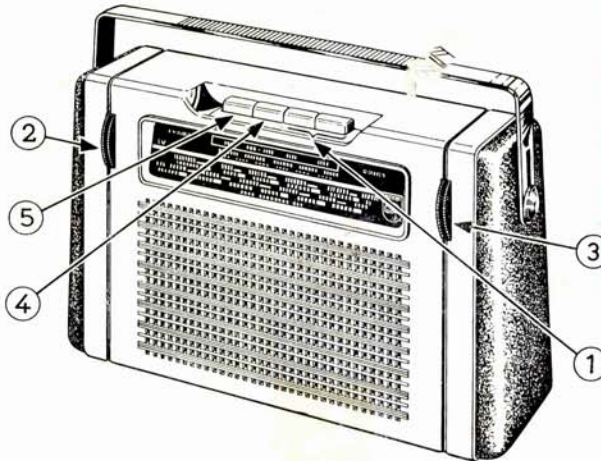

RADIO-TECHNIEK H. G. MEIJER
Nieuweg 53, Tel. 180227
Radio • Televisie • ook onderdelen.
24 en 12 uur kluisdienst

L 3 X 80 T

Bediening

① Drukknoppen

Van rechts naar links:
MG : ca. 184—580 m (1630—517 kHz)
LG : ca. 1132—2000 m (265—150 kHz)

Bij het indrukken van een knop wordt tevens het toestel ingeschakeld, een rood merkteken wordt dan zichtbaar op de drukknoop ⑤.

② Geluïdssterkeregelaa

Door deze schijf naar beneden te draaien neemt de geluïdssterkte toe.

③ Afstemschijf

Indien men de gewenste zender heeft gevonden, draaie men de schijf heen en weer tot de diepste toon van het geluid is verkregen. Draai het toestel zelf zo ver rond, tot maximale geluïdssterkte is verkregen. Heeft U nu geen ongestoorde ontvangst, draai het toestel dan tot U bij voldoende geluïdssterkte minimale storing verkrijgt.

④ Klankkleurschakelaar

Knop niet ingedrukt: veel hoge tonen
Knop ingedrukt : weinig hoge tonen

⑤ Batterij-uitschakelaar

Door deze knop in te drukken wordt het toestel uitgeschakeld.

Technische gegevens

Deze ontvanger is uitgerust met transistors welke een zeer gering stroomverbruik hebben. Hierdoor wordt de levensduur van de batterijen aanmerkelijk verhoogd en worden de bedrijfskosten dus tot een minimum gereduceerd.

2 golfgebieden.
4 drukknoppen nl. 2 voor de golfgebieden, 1 voor de klankkleurregeling en 1 voor het uitschakelen van het toestel.

Ingebouwde antenne (Ferroceptor) voor midden- en langegolfontvangst, die de rustigste en meest storingvrije ontvangst waarborgt.

Klankkleurschakelaar voor de hoge tonen.
Ingebouwde permanent dynamische ovale luidspreker.

Verbruik (geluid op kamersterkte): ca. 30 mA.
Fraaie kast; afmetingen: ca. 260 x 175 x 92 mm.

Inzetten van de batterijen

het toestel kan worden geopend door de schroef, welke zich aan de onderkant van het toestel bevindt, los te draaien.

Draai de sluitstrip van de batterijdoos uit de groeven en verwijder het deksel. Plaats de zes 1½ V-staafbatterijen in de doos (zie fig. A en B). Plaats het deksel weer op de doos, druk het stevig aan en draai de sluitstrip weer in de groeven. Sluit daarna het toestel.

Wordt het toestel lange tijd niet gebruikt, dan is het raadzaam de batterijen uit de ontvanger te verwijderen. Batterijen droog en koel bewaren.



fig. A

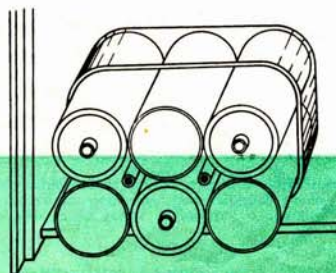


fig. B



* 27735 L

PHILIPS NEDERLAND N.V.

GARANTIEBEWIJS

PHILIPS APPARAAT

typenummer *R3x00T*

controlenummer *N PL 16390*

Alleen geldig indien de bijbehorende kaart, ingevuld en ondertekend als daarop aangegeven, binnen 8 dagen na koopdatum naar Eindhoven is opgestuurd.

Dit garantiebewijs geldt uitsluitend in Nederland.

Koper *Mrs. C. Jansen*
Straat *W. de Kuyperstraat 10*
Plaats *Oude Meer*

Handelaar **RADIO TECHNIEK H. G. MEIJER**
Straat *Denneweg 53, Tel. 180227*
Plaats *Radio * Televisie * ook onderdelen.*
Handtekening *H. G. Meijer*
handelaar *Meijer*

Koopdatum: *2-1-59*

Sinds '51 in de winkel in mijn werkplaats

GARANTIEBEPALINGEN

PHILIPS NEDERLAND n.v. te Eindhoven staat er voor in, dat het apparaat waarop dit garantiebewijs betrekking heeft, van deugdelijk materiaal en met grote zorg is vervaardigd. Mochten desondanks

binnen vier maanden na aanschaffing van het apparaat materiaal- of fabricagefouten optreden — zulks ter beoordeling van Philips Nederland n.v. — dan is Philips Nederland n.v. bereid deze zonder berekening van werkloon en/of onderdelen te herstellen.

Voor de in het apparaat aanwezige buizen en/of halfgeleiders geldt een garantie van zes maanden, met dien verstande dat Philips Nederland n.v. zich het recht voorbehoudt een bedrag in rekening te brengen waarvan de hoogte afhankelijk is van de tijd gedurende welke de buis en/of halfgeleider reeds in het apparaat dienst heeft gedaan.

Deze garantie is niet van toepassing indien het apparaat gebruikt is in afwijking van de gebruiksaanwijzing, is verwaarloosd of aan een ongeluk onderhevig geweest of onjuist is geïnstalleerd. Zij is evenmin van toepassing op buizen en/of halfgeleiders die zijn verwisseld en onderdelen die zijn gewijzigd of zijn gerepareerd door personen die niet door ons als servicehandelaar zijn erkend, noch op gevallen waarin het serienummer van het apparaat verwijderd, verminkt of veranderd blijkt te zijn.

De filialen van onze Technische Dienst zijn gevestigd te:

AMSTERDAM	Tolstraat 129	Tel. 732345
APELDOORN	Soerenseweg 8	„ 6595
ARNHEM	1e Wijkstraat 7	„ 23225
EINDHOVEN		„ 8931 (Toestel 6303)
ENSCHEDÉ	Haaksbergerstraat 147	„ 5725
's-GRAVENHAGE	Orionstraat 18	„ 853706
GRONINGEN	Stoeldraaiërstraat 54	„ 21343
's-HERTOGENBOSCH	Aartshertogenlaan 151	„ 4576
LEEUWARDEN	d' Hondecoeterstraat 49	„ 22321
ROTTERDAM	Maaskade 145	„ 117515
SITTARD	Baandert 14	„ 3744
TERNEUZEN	Burgemeester Geillstraat 36	„ 3077
UTRECHT	Hoofd Graaflandstraat 48 ^B	„ 18844